

KROKSET METAL 350







1. Po dokončení pokládky střešní krytiny určete místo montáže držáku. Vyrtejte dva otvory menšího průměru, než je průměr montážních šroubů, v místě instalace držáku.
2. Místa vyvrtaných montážních otvorů utěsněte střešním tmelem.



1. Připravte komínový stupeň a nastavte jeho polohu na držáku




2. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) připevněte stupeň k držáku podle znázorněného způsobu montáže

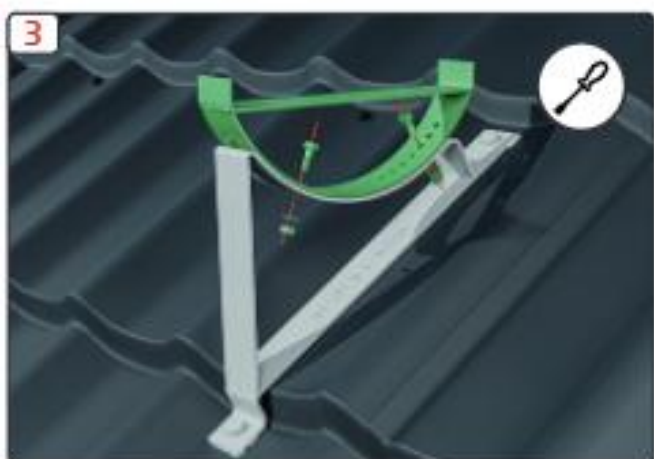

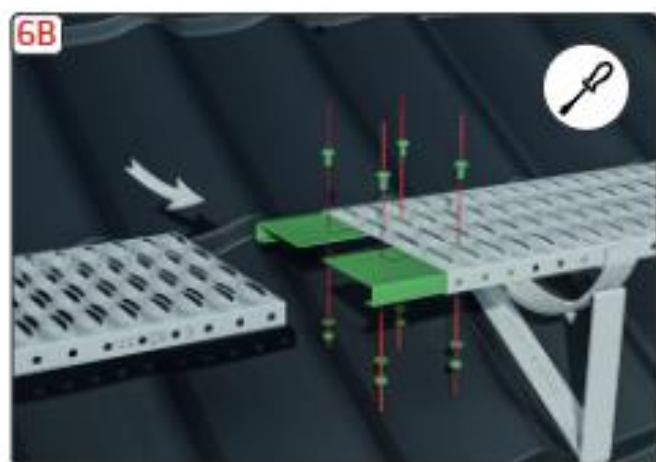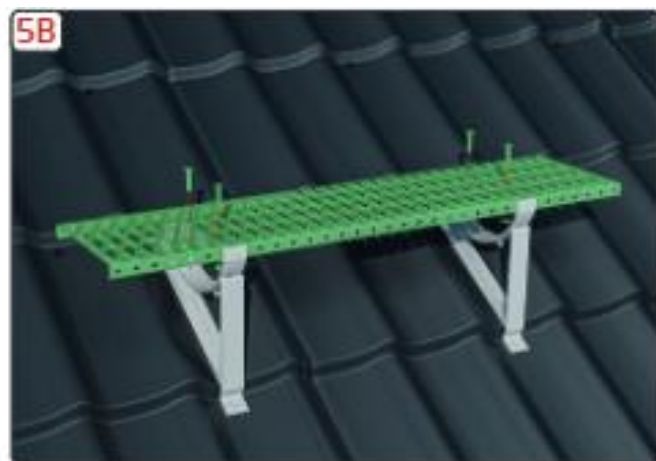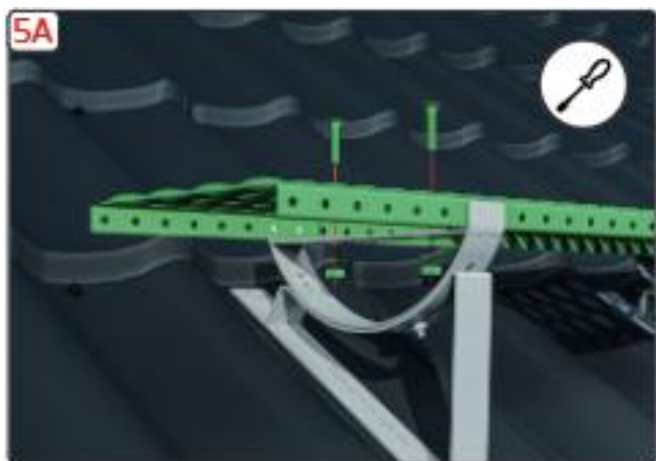

Montáž komínové lávky

1. Instalace držáků: Nainstalujte minimálně 2 držáky.
2. Příprava držáku lávky: Připravte držák lávky a umístěte jej na držáky, které jsou již připevněny ke střešní krytině.
3. Spojení držáků: Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (součást balení) přišroubujte držák lávky k držáku podle montážního výkresu.
4. Montáž komínové lávky: Připravte komínovou lávku a umístěte ji na držáky s již namontovanými držáky.

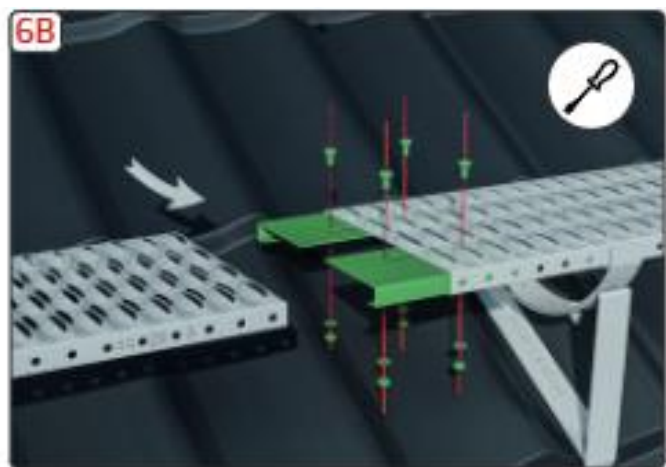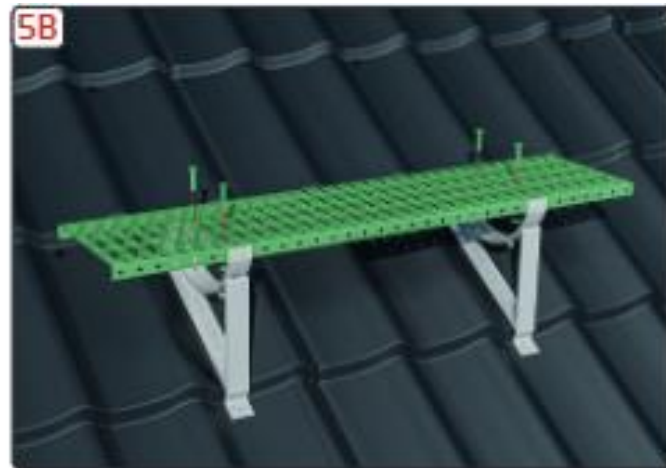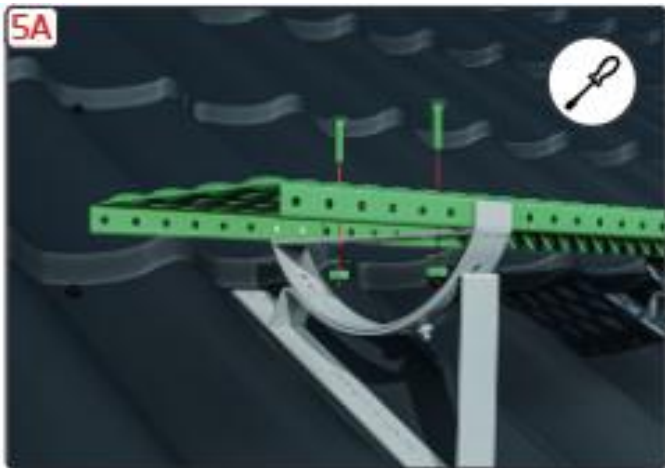

5. Pomocí 4 šroubů M8 s plochou hlavou, 4 podložek a 4 matic (součást sady) přišroubujte lávku ke dvěma držákům s uchycením GRIP podle vyobrazeného postupu

6. Sady komínových lávek lze mezi sebou propojovat za účelem vytvoření souvislé komunikační trasy. Spojení se provádí pomocí dvou spojek mezi jednotlivými lávkami.

Pozor: V místě spojení musí být umístěn další držák